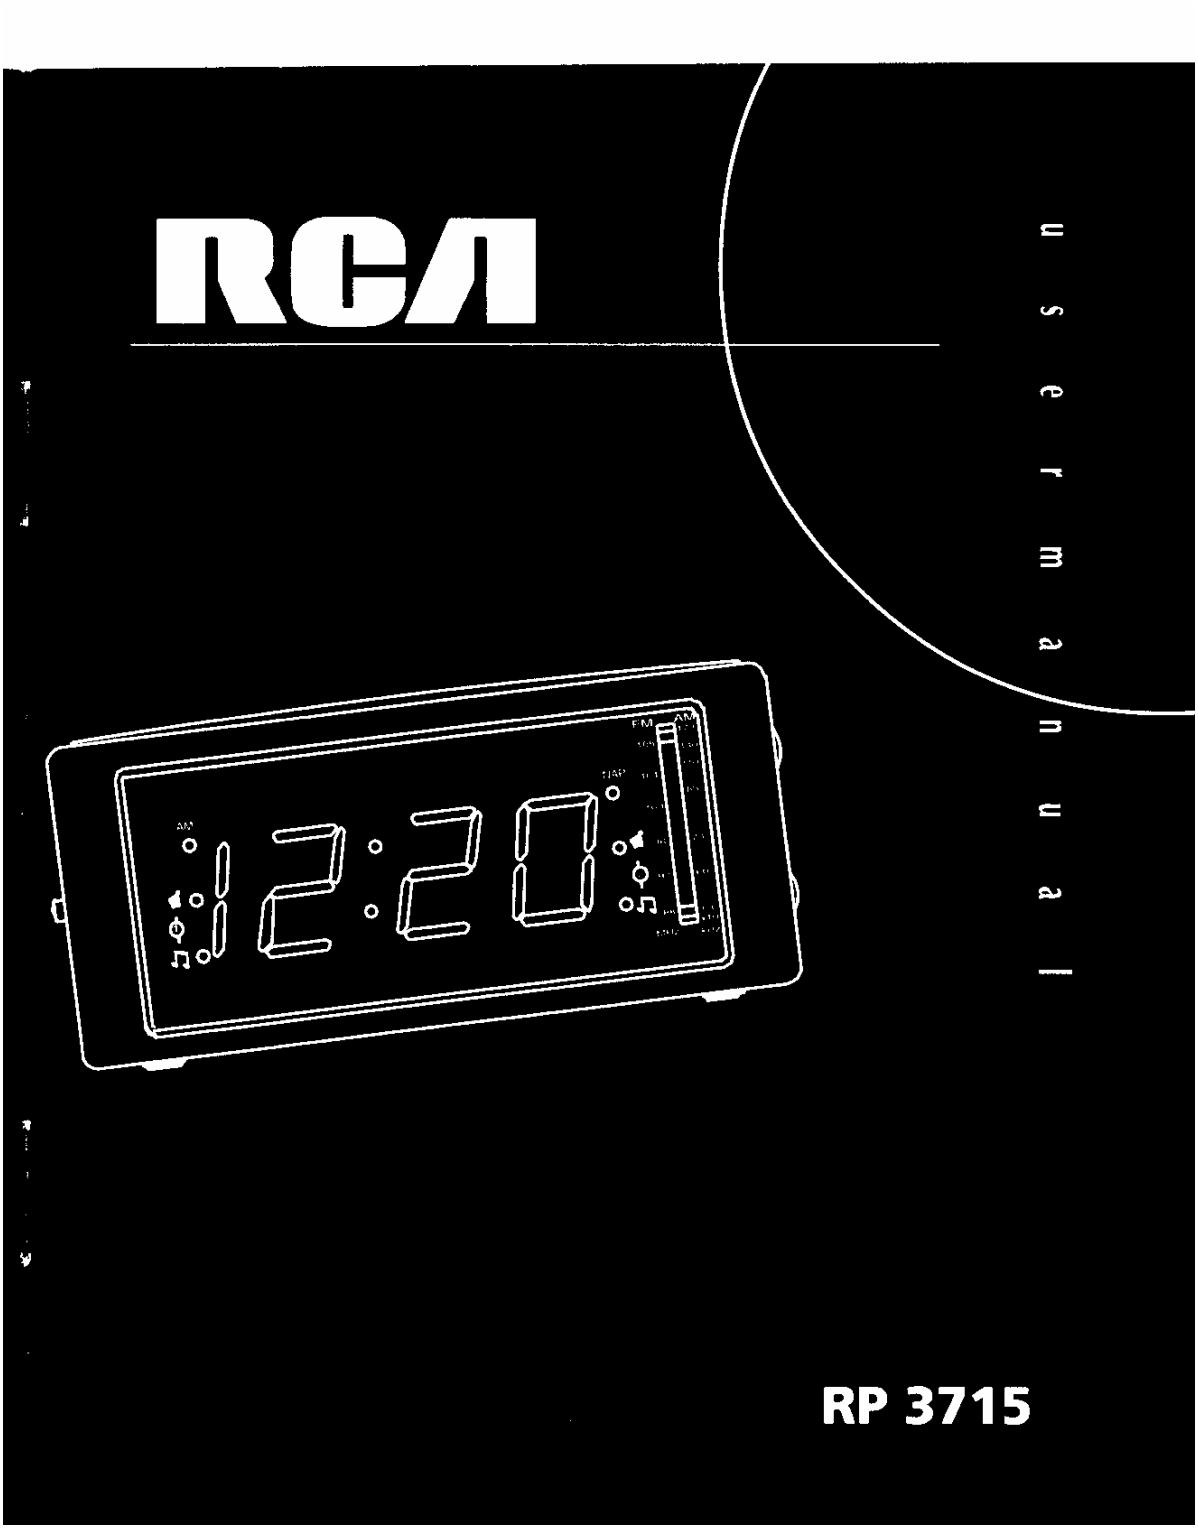

RELOJ DESPERTADOR RCA
CAT.: 12-1635 **RP 3715**
MANUAL DEL USUARIO – Favor de leerlo antes de utilizar el equipo.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR.	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.		

INFORMACIÓN DE LA FCC

- Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC
- Su operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause una operación no deseada.
- De acuerdo con los requerimientos de la FCC, los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Thompson Multimedia Inc. cancelarán la autoridad del propietario para operar este equipo.
- Este aparato genera y utiliza Energía de radio Frecuencia (RF), y si no es instalado y utilizado adecuadamente, este aparato puede causar interferencia de radio o televisión.
- Si este aparato causa interferencia de TV o radio (puede determinar esto desconectando su aparato) Intente eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:
- ♦ Re-oriente la antena receptora (la antena de radio o TV que está recibiendo la interferencia).
- ♦ Mueva la unidad lejos del equipo que está recibiendo interferencia.
- ♦ Conectar el aparato en otra clavija que sea de diferente circuito eléctrico que donde está conectado el receptor.
- ♦ En caso de que estas medidas no eliminen la interferencia, consulte a su tienda o proveedor o a un técnico especializado en televisión o radio para recibir sugerencias adicionales. También la FCC ha preparado un folleto “Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de radio y TV”. Este folleto está disponible en la Oficina de Impresos del Gobierno de EU. Washington, DC, 20402. por favor especifique el número de existencia 004-000-00345-4 al ordenar copias.

Para su Seguridad

Para prevenir una descarga eléctrica, una clavija del enchufe es más ancha que la otra. Si no puede conectar fácilmente la clavija, gírela e intente de nuevo. No fuerce la clavija. Esta clavija entra únicamente de una manera, contacte a un técnico electricista para poder conectar correctamente la clavija. No intente hacer un puente de corriente para conectar el aparato.

Para sus Registros

En el caso de que el aparato necesite servicio, usted necesitará ambos números, el del modelo, y el número de serie. En el espacio a continuación, registre la fecha y lugar de compra del aparato.

Fecha de Compra:

Lugar de Compra:

Información de Servicio

Este producto únicamente debe ser llevado a servicio con gente especializada con las técnicas y tecnología apropiada. Para recibir instrucciones de cómo obtener servicio, refiérase a la garantía incluida en esta guía.

Operación de la Batería de Respaldo
Este reloj está equipado con un sistema que respalda la memoria que puede recibir energía de una batería de 9 V cc (no incluida). El circuito para protección en caso de falla de corriente no operará a menos que esté instalada la batería.
Cuando la electricidad casera es interrumpida, o la corriente ca es interrumpida, la batería hace que el reloj continúe operando y los ajustes de alarma programados en la memoria, permanecen guardados. El reloj no encenderá, pero sin embargo, la alarma se activará en caso de estar programada y ocurre una interrupción de corriente eléctrica, si la batería está en buen estado, al igual que la operación del radio funciona si la batería está en buen estado.

La operación normal del radio se reestablecerá cuando el radio reciba corriente ca normalmente, de tal manera que no deberá ajustar nuevamente el reloj al volver la corriente ca.

Instale la batería como se menciona a continuación:

1. Retire la puerta del compartimiento de la batería (al reverso del radio) presionando la tapa y levantándola.
2. Conecte una batería de 9 voltios en la clavija para batería del radio.
3. Inserte la batería en el compartimiento y coloque nuevamente la tapa.

Indicador de Falla de Corriente.

Cuando la corriente ca es interrumpida (desconectada) por un periodo corto de tiempo, ambos, la alarma y ajustes de hora cambian, (a menos que la batería de respaldo esté instalada). Al reestablecerse la corriente ca (reconectada). La pantalla digital destellará para indicar que la corriente eléctrica fue interrumpida y deberá ajustar nuevamente la hora y alarma.

Nota: Se recomienda utilizar baterías alcalinas (NEDA 1604A /IEC 6LR61) puede utilizar la batería de Carbono Zinc (NEDA 1604/ IEC 6F22) pero el tiempo de retención de la memoria es sustancialmente menor que el de la batería alcalina que es de 8 horas aproximadamente (sin operar la alarma) tiempo que debe cubrir perfectamente problemas de cortos y fallas eléctricas. Para conservar la vida de la batería, el radio deberá permanecer conectado a la toma de corriente ca. Al hacerse viejas las baterías, su voltaje es mas bajo, y la capacidad de retención de la memoria disminuye. Asegúrese de reemplazar la batería oportunamente. La batería debe ser retirada del radio si este va a ser guardado por más de un día. Las baterías que derramen químicos pueden dañar al radio-reloj.

CONFIRMACIÓN DE VOZ

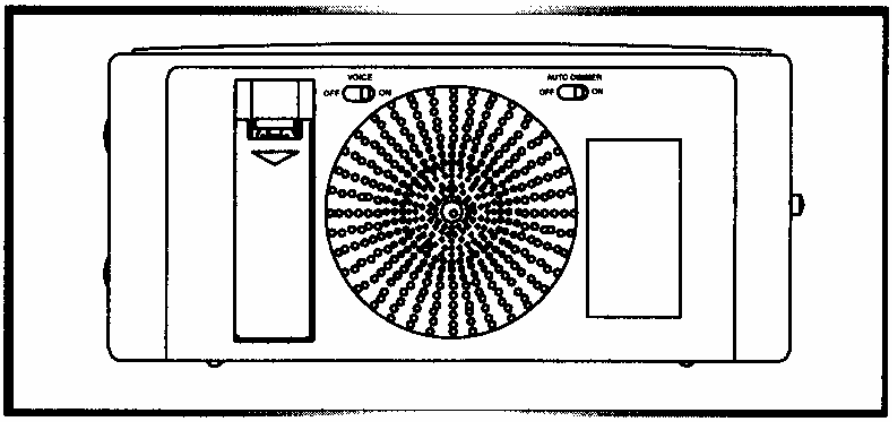

Deslice el interruptor VOICE que está al reverso del aparato a VOICE ON para confirmación audible. Deslice el Interruptor a VOICE OFF para desactivar esta función.

La confirmación audible está disponible bajo las siguientes condiciones:

1. **Hora Real –** Presione SNOOZE para recibir una confirmación audible de la hora actual.
2. **Ajuste de Hora –** confirmación después de ajustar la hora.
3. **Ajuste de Hora de Alarma para Despertar** – confirmación auditiva del ajuste de la alarma.
4. **Modo para Despertar –** conformación de voz al intercambiar entre los modos de despertar DESPERTAR CON ALARMA⇆ DESPERTAR CON MÚSICA
5. **Sleep –** cuando se oprime FWD o REV al ajustar tiempo para dormir.
6. **Nap (siesta) -** cuando se oprime FWD o REV al ajustar tiempo para una siesta.
7. **Cancelar Nap (siesta) -** confirmación de voz al presionar y mantener presionado el botón NAP para cancelar la característica.
8. **Cancelar Despertar –** confirmación de voz al cancelar la función de despertar.
9. **Ajuste de SNOOZE** – al presionar FWD o REC para ajustar el tiempo de sonar de la alarma.

OPERANDO EL RADIO

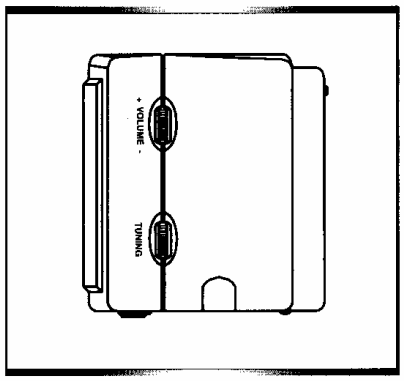

Ajustando las Estaciones

1. Conecte el cable de corriente a cualquier toma de corriente de 120 V ca 60 Hz.
2. Presione **ON/OFF** (localizado en la parte superior de la alarma) para encender el radio.
3. Deslice **AM/FM** (a un lado del aparato) para seleccionar la banda deseada.
4. Gire **SINTONÍA** para seleccionar una estación.
5. Ajuste el sonido con la perilla de **VOLUMEN.**
6. Presione **ON/OFF** para apagar el radio.

AFC Integrado

El Control Automático de Frecuencia Integrado (CAF) funciona únicamente con FM. Ayuda a reducir las distorsiones en FM y mantiene el radio sintonizado en la estación elegida.
Al sintonizar estaciones de FM, usted puede notar que la estación sintonizada puede ser bien sintonizada dos o tres puntos cerca del sintonizador. Siempre sintonice cuidadosamente hasta el sonido más claro.

Antenas

La antena de Ferrito integrada para la banda AM elimina la necesidad de instalar una antena externa de AM para recepción. Girar la unidad puede ayudar a obtener una mejor recepción de estaciones de AM.

AJUSTANDO LA HORA DEL RELOJ

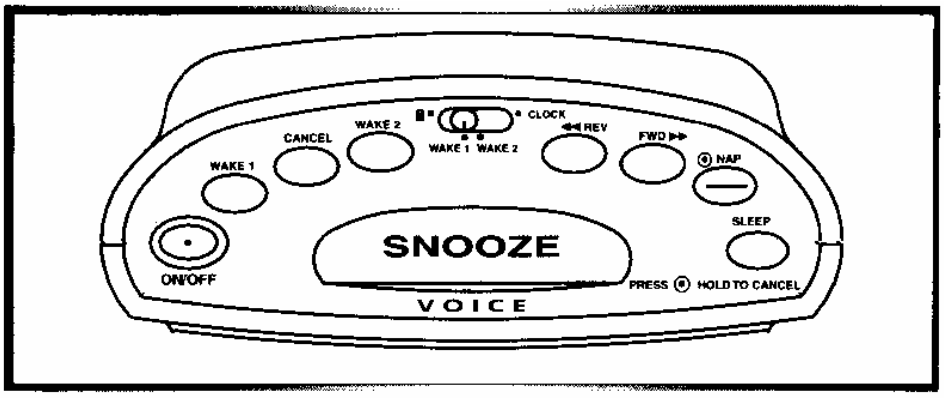

Su reloj digital opera en un formato estándar de 12 horas. Un indicador verde indica **AM** cuando la unidad está en AM.

1. Deslice el selector de funciones a CLOCK.
2. Presione REV o FWD para ajustar la hora del reloj. Al presionar y mantener presionados REV o FWD, el cambio de horas será más rápido. No se pueden hacer ajustes cuando el modo es seleccionado.

Ajustando la Hora de Despertar

Este radio-reloj tiene dos alarmas separadas. Usted necesita ajustar cada una de ellas por separado.

1. Deslice el selector de funciones a WAKE 1 o WAKE 2.
2. Presione REV o FWD para ajustar la hora de despertar. Al presionar y mantener presionados REV o FWD, el cambio de horas será más rápido.
3. La hora de despertar está ajustada. Un indicador verde al lado izquierdo del reloj está activado para WAKE 1 y al lado derecho para WAKE 2.

CANCELACIÓN DE LA FUNCION DE DESPERTAR

1. Presione CANCEL
2. Presione WAKE 1 o WAKE 2 para desactivar la función.

Nota: La unidad está equipada con la característica de ***GRAD-U-WAKE***, el tono de la alarma aumenta cada 30 a 45 segundos.

Regulador de Luz Automático

Deslice el interruptor AUTO DIMMER a ON. El brillo de la pantalla varía automáticamente de acuerdo al ambiente.

Deslice a OFF para que el reloj mantenga un nivel de brillo fijo.

OPERANDO EL RELOJ

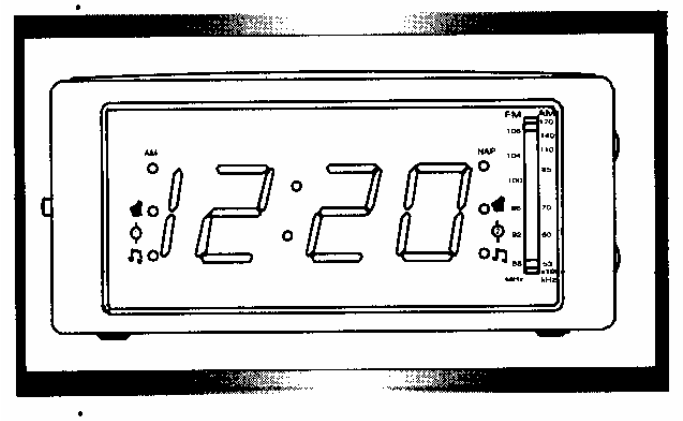

Despertando por el Programa Seleccionado

Usted puede despertar con música o con alarma.

1. Seleccione una estación de AM o FM (refiérase a “Sintonizando estaciones”).
2. Ajuste la hora de despertar (ver la dirección anterior).
3. Presione el modo actual de ajuste de alarma (WAKE 1 o WAKE 2) para seleccionar despertar con alarma o música. Un indicador verde se encuentra a un lado del ajuste seleccionado.
4. Ajuste el volumen con la perilla de VOLUMEN.

Nota: al apagar la alarma o radio presionando **ON/OFF**, la alarma o el radio se encenderán a la misma hora al día siguiente.

Modo de Dormir

En este modo el radio se apaga automáticamente, simplemente:

1. Presione SLEEP y la pantalla mostrará 0:59 y el radio se encenderá.
2. Al mantener presionado SLEEP y REV o FWD, par ajustar el tiempo para apagarse. El rango es de 1 a 2 horas.
3. Libere el botón SLEEP y se mostrará la hora actual.- el radio se enciende y podrá seleccionar normalmente la estación de radio. El radio se apagará al terminarse el tiempo. Si decide apagar el radio antes, presione SNOOZE o ON/OFF.
4. Al activarse nuevamente esta función, el tiempo para apagarse será el mismo que se utilizó la última vez.
5. Presione SLEEP para leer el tiempo restante antes de apagarse.

Modo de Apagarse y despertarse por Medio de un Programa Seleccionado

Usted puede ajustar si radio-reloj digital para que lo arrulle para dormir. El radio se apagará y lo despertará a la hora pre-establecida.

1. Ajuste la hora de despertar
2. Siga los pasos en “Despertando por Medio de Un programa Seleccionado” y “Modo de Dormir”.

Modo de Siesta (Nap)

Esta función lo despierta después de un periodo de tiempo corto. Simplemente,

1. Presione y libere NAP. El indicador verde de NAP se encenderá, durante este periodo de tiempo, ajuste el tiempo NAP presionando REV y FWD. El rango es de 10 minutos a 2 horas.
2. El reloj se mostrará después de 5 segundos si no se presiona ningún botón. El indicador NAP se iluminará.
3. Presione NAP una vez para ver el tiempo restante.

Notas:

1. Presione y mantenga presionado NAP para cancelar este ajuste.
2. Solamente se puede ajustar el sonido de alarma.
3. El modo NAP está equipado con la característica ***GRAD-U-WAKE***.
4. Si el radio está encendido, el radio permanecerá encendido después de presionar NAP.

Apagando la Alarma

Silenciar la Alarma Momentáneamente

Presione SNOOZE. La alarma sonará nuevamente cuando el periodo de SNOOZE se termine- (ver "Operación de Alarma Snooze").

Detener la Alarma
Presione ON/OFF. Entonces la alarma se encenderá a la mismo hora al día siguiente.
Desactivar la Alarma Permanentemente
Presione CANCEL y después presione WAKE 1 o WAKE 2 hasta que el indicador WAKE desaparezca.

Operación de Alarma Snooze

Esta operación le permite tiempo extra para dormir después de que se activa la alarma. La alarma se apaga al presionar SNOOZE jata que este periodo se termine. La función puede ser utilizada hasta por dos horas. Después de esto, la alarma se apagará hasta que se reúnan nuevamente las características de la alarma ajustada. Ajuste el modo "silencio" como se menciona a continuación:

1. Presione y mantenga presionado SNOOZE
2. Presione REV o FWD para ajustar el periodo de "silencio" (el tiempo preestablecido es de 9 minutos) de 1 a 30 minutos. Libere el botón y el modo de silencio queda ajustado.

DESPLIEGUE DE SEGUNDOS

La unidad puede mostrar los segundos.

1. Seleccione LOCK en el selector de función.
2. Presione REV o FWD para mostrar los segundos.
3. Libere REV o FWD para regresar al modo de hora y minutos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía requerida	120 V ca 60 Hz 50 mA
	Requiere de una batería de 9 V cc de respaldo para la memoria